## 使いかたガイド ~ DVDドライブ ~

付属のCyberLink DVD Suiteを使って、以下のように操作を行えます。



本紙に記載の手順は、操作の一例です。各ソフトウェアの使いかたは、ソフトウェアのマニュアルやヘルプをご参照ください。 (裏面「CyberLink DVD Suiteについて」参照)





## 動画を編集しよう

使用ソフトウエア **PowerDirector** 

グ機能を使用するには、

裏面を参照してください。



📘 デスクトップの 쥠 をダブル クリックします。CyberLink DVD Suite ダブルクリック





以降の詳細はヘルプをお読みください。

詳細はヘルプをお読みください。

# イオーサリング

### 動画やビデオカメラの録画データからオリジナルディスクを作ろう

※動画データを DVD-Video 形式に変換することです。 市販の DVD プレーヤーで 再生できるディスクを作 成できます。

使用ソフトウエア **PowerProducer** 





2 PowerProducerを起動します。 **■ 1** [ムービーディ スクの作成と編



**4** メディア(ビデオ形式)を選択します。



動画や静止画を読み込む ・ハイビジョンカメラ(USB接 続)の映像は[読み込み]から 選択します

**\_∠**] [DVDの作成]をクリック

DVカメラ(IEEE1394接続) の場合、[キャプチャ]でカメ ラの映像を読み込みます **\3**\_ 必要に応じて動画 や静止画を編集 をクリック ※ (戻る)で4に戻れます。

5 編集済みの動画や静止画を読み込みます。6 🥟をクリックして、ディ スクに書き込みます。



以降は画面に従ってください。

**₹** ₹


書き込み

使用ソフトウエア

Power2Go

**3** 

### パソコンの写真や書類をディスクに書き込もう

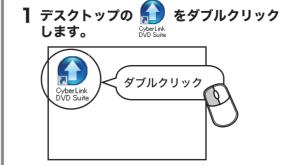

2 Power2Goを起動します。 **2** [データCDの作成]または[デー タ DVD の作成 ] をクリック

**3** 書き込むデータを画面にドラッグ&ドロップします。





簡易保存

### ドラッグ & ドロップでディスク<sup>※</sup>に保存しよう

ドラッグ&ドロップでディスクに保存するには、ディスクをフォーマットする必要があります。 書き込みを行うディスクを本製品にセットし、以下の手順でフォーマットしてください。

使用ソフトウエア InstantBurn



※使用できるメディアは DVD+RW、DVD-RW、 DVD-RAM、CD-RW です。

使用ソフトウエア

**PowerBackup** 



**2** InstantBurnを起動します。

3 ディスクを挿入したドライブを選択します。




以降は画面に従ってフォーマットしてください。 フォーマット完了後は、書き込むデータをドライ ブのアイコンにドラッグ&ドロップします。



### パソコンをバックアップしよう




**2** PowerBackupを起動します。 データのバック 000

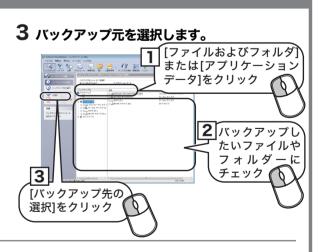

4 バックアップ先を選択します。



5 バックアップ方法を選択します。

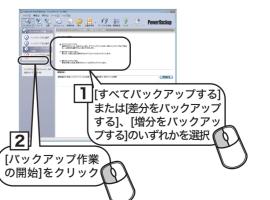

**6** バックアップを開始します。



詳細はヘルプをお読みください。

## ①CyberLink DVD Suite について

本紙では、CvberLink DVD Suiteに収録されたソフトウェアの概要をご案内 します。詳細は、各ソフトウェアのマニュアルやヘルプをご参照ください。

#### 起動方法

以下の手順で起動してください。



●画面は、お使いのOSによって異なります。

●初めて起動する場合など、サイバーリンク社のユーザー登録画面が表示されることがあります。そのときは、画面に従ってユーザー登録してください。



1 デスクトップの 😭 アイコンをダブルクリックします。



クすると、起動するソフトウェア を選択できます。

※画面上のアイコンからジャンルを選んでソフトウェアを起動することもできます。

\* お気に入りのメニューは、ご自分で設定できます。詳しくは、画面右上の 😭 をクリックし、ヘルプを参照してください。





起動するソフトウェアを選択 します。

画面右下の 🚨 アイコンをクリッ

※ソフトウェアの概要は、右にあ る「ソフトウェアの概要」を参 照してください。

ソフトウェアが起動します。以降は、ソフトウェアのヘルプやマニュア ルを参照して操作を行ってください。

ソフトウェアのヘルプやマニュアルの表示方法は、下の「使いかた(マ ニュアルやヘルプの表示方法)」を参照してください。


### 使いかた(マニュアルやヘルプの表示方法)

画面の[?]または[ヘルプ]をクリックするか、[スタート]ー[(すべての)プログラム]ー [CyberLink DVD Suite]-[(ソフトウェア名)] にあるヘルプやマニュアルを参照してください。

#### ■ソフトの画面から表示させる場合

画面の[?] または[ヘルプ]をクリックします。


### 《ソフトウェア選択画面の場合》

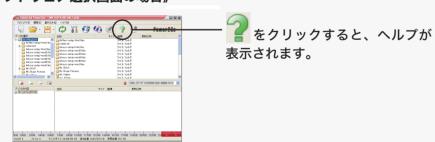

#### ■[スタート]メニューから表示させる場合

[ スタート ] ー [(すべての) プログラム ] ー [CyberLink DVD Suite] ー [(ソフトウェア名)] にあるヘルプやマニュアルを選択します。

#### CyberLink DVD Suite のご質問、お問い合わせ先



お問い合わせ先 サイバーリンク株式会社

**03-5977-7530** (PHS、一部 IP 電話など)

受付時間 10:00 ~ 13:00 14:00 ~ 17:00

インターネット http://jp.cyberlink.com/support

(土日祝日、サイバーリンク社休業日を除く)

※株式会社バッファローでは、CyberLink DVD Suite に関するお問い合わせは承っ ておりません。あらかじめご了承ください。

※ソフトウェアのユーザー登録は必ず行ってください。

#### ソフトウェアの概要

CyberLink DVD Suite は、ディスクの再生、ディスクへの書き込み、映像編集など各用途 に適したソフトウェアを収録したソフトウェアパッケージです。ここでは、収録されたソ フトウェアの概要を説明します。

### 注 意

●CPRM保護されたディスクの再生、編集をするにはインターネット接続による認証が必要です。 ●「1回だけ録画可能(コピーワンス)」データを録画した、または「ダビング10」でムーブした CPRM対応メディアの再生をデジタル出力(DVI/HDMI)するには、HDCP対応VGAカードと HDCP対応モニターが必要です。

#### 映像(映画など)ディスクの再生や、 DVDレコーダーなどで録画したディスクを再生するには

#### <PowerDVD (Windows 7/Vista/XPのみ) (アップスケーリング対応)>

映像ディスクの再生ソフトウェアです。DVDメディアの映像コンテンツやDVD-Video、 市販のDVDレコーダーで録画したディスクの再生などを再生することができます。また、 Intel、NVIDIA、ATIの各グラフィックカードに最適化して低いCPU使用率でストレスのな い影像を楽しむことができる「グラフィックボードの再生支援機能(ハードウエアアクセラ レーション)」に対応しています。



#### **パスワード保護(暗号化)したディスクの作成や、** 音楽CDの作成、ディスクをコピーするには

#### <Power2Go>

データディスクや音楽CDなどを作成するソフトウェアです。作成するディスクを暗号化す る機能も備えています。暗号化されたデータの読み出しにはパスワードが必要となるた め、万が一、紛失や盗難にあった場合でも外部へのデータ流出を防ぐことができます。



-本製品を選択してお使いください。

#### 映像をディスクに保存する(オリジナル映像ディスクの作成)、 DVDレコーダーで録画した映像を編集するには

#### **<PowerProducer** (Windows 7/Vista/XPのみ) >

デジタルビデオカメラで撮影した映像をキャプチャーしたり、市販のDVDプレーヤーで再生 可能なDVD-Videoなどの映像ディスクの作成ができるソフトウェアです。



### 映像のキャプチャーや編集するには

<PowerDirector (Windows 7/Vista/XPのみ) > デジタルムービーの作成ソフトウェアです。音楽、アフレコ、特殊エフェクト、およびトランジ ションエフェクト付きのプロ品質のビデオムービーを作成することができます。

#### パソコンのデータを自動的にバックアップするには

#### <PowerBackup>

データのバックアップソフトウェアです。起動ドライブの環境をバックアップすることもで きます。バックアップするデータをDVD、CDに保存したいときにお使いください。

#### パソコンのデータをディスクに保存するには

#### <InstantBurn>

ハードディスクやUSBメモリーのようにファイル単位でデータを書き込むことができるソ フトウェアです。



#### DVD/CDのレーベル面を印刷するには

#### <LabelPrint>

DVDやCDのレーベル面やジャケットを簡単な操作でレイアウトを編集し、印刷できるソ フトウェアです。Labelflashにも対応しています。Labelflashとは、データ記録と同じ レーザーを使ってレーベル面に写真・イラスト・タイトルなどを描画する技術です。 Labelflashを使用するには、Labelflash対応メディアが必要です。



### DVDを高画質(フルハイビジョン)で再生するには? 【 アップスケーリング機能(PowerDVD)

この機能は、本製品の動作環境に加え、Intel Core Duo 1.5GHz以上、AMD Turion 64×2 1.8GHz以上のCPU推奨です。

本製品には、DVDの映像を高画質で再生するアップスケーリング機能が搭載されています。 アップスケーリング機能とは、DVDに記録されているSD画像(480P)をフルハイビ ジョンのHD画像(1080P)に変換する機能です。

DVD映像をBlu-ray映像に迫る高画質で鑑賞することができます。初期設定では、アッ プスケーリング機能は無効になっていますので、以下の手順で有効にしてください。

### 注意

DVDの再生中は、設定を変更できませんので停止させてから、設定を行なってください。


[スタート]ー[(すべての) プログラム]ー[CyberLink DVD Suite]ー [PowerDVD] - [PowerDVD]を選択します。




・右下の 📆 ボタンをクリッ クします。

[ビデオ]タブをクリックします。

③[OK]をクリックします。

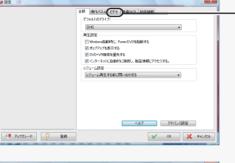

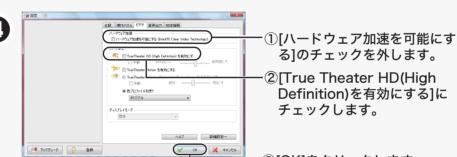


※この画面で以下の設定もできます。

- ・再生画面を滑らかにしたい (アップサンプリング機能): [TrueTheater Motionを有効にする]にチェックします。
- (フレームレートを24fps→60fpsにします)・コントラストや色を自動的に最適な環境に調節する
- (コントラストと色の最適調整機能) [TrueTheater Lighting (CyberLink Eagle Vision-2) を有効にする]に チェックします。

#### 以上で、設定完了です。

### ₩ メ モ

アップスケーリング機能の効果を確認するには、[ディスプレイモード]を[比較]また は[分割モード]にすると便利です。アップスケーリング機能を適用する前と後の画 面を左右に並べて表示します。

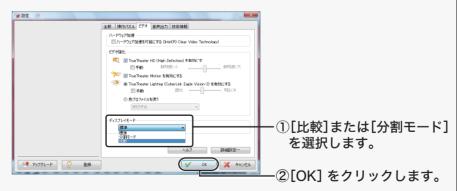

左右2画面に同じ場面を表示します。左側にアップスケーリング機能を適用前の 映像を、右側に適用後の映像を表示します。

ひとつの場面を中央で左右に2分割します。左側にアップスケーリング機能を適

用前の映像を、右側に適用後の映像を表示します。

アップスケーリング機能を適用後の映像を通常通り表示します。

### 傷や汚れのついたメディアの読み取りについて

本製品には、以下の機能があり、傷や汚れのついたメディアでも停止することなく読み 取りを行うことができます。




全てのメディアに対して読み取りを保証するものではありません。

#### PowerRead機能(PowerDVD)

DVD-Video再生時にメディアの読み取りエラーが発生した場合、再生を停止せずに次の データを読み取る機能です。DVDプレーヤーなどで停止してしまうメディアでも、停止 することなく再生を行うことができます。PowerRead機能は、PowerDVDで再生して いるときに自動的にONになります。

#### PURE READ機能(Power2Go)

音楽CDの読み出しエラーが発生した場合、ディスク状況を自動判断、自動調整し、最適 な再読み取りを行うことで、エラーデータによるデータ補間の発生を低減する機能で す。よりオリジナルに近いデータの読み取りを行うことができます。PURE READ機能 は、Power2Go(ライティングソフトウェア)と連携して動作し、以下の3つの設定から選 択できます。設定を変更する場合は、Power2Goの画面で「プロジェクト」-「プリファ レンス」を選択し、画面上にある「詳細」をクリックしてください。

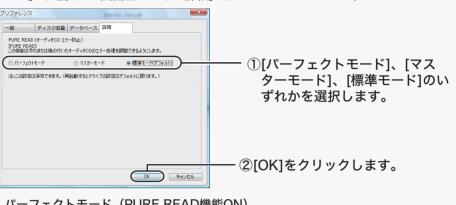

・パーフェクトモード(PURE READ機能ON)

音楽CD読み取り中に傷や汚れによるリードエラー発生した場合、自動調整を行い、再度 読み取りを行います。一定回数行って読み取り不可能と判断した場合、エラーを返し読 み取り動作を停止します。同ディスクで再度読み取りを行う場合は標準モード、もしく はマスターモードに設定を変更して再度読み取りをしてください。

・マスターモード (PURE READ機能ON)

音楽CD読み取り中、傷や汚れによるエラーが発生した場合、自動調整を行い再度読み込 みを行います。一定回数行って読み取り不可能と判断した場合、データの補間をして読 み取り動作を継続します。

・標準モード(デフォルト)(PURE READ機能OFF)

音楽CDの読み取り中、傷や汚れによるエラーが発生した場合、データの補間をして読み 取り動作を継続します。

## デスクトップのアイコンについて

CyberLink DVD Suiteをインストールすると、デスクトップに以下のアイコンが表示さ れます。このアイコンから、データディスクの作成、音楽ディスクの作成、ムービーデ ィスクの作成、ディスクのコピーが行えます。詳しくは、Power2Goのヘルプを参照し てください。



データディスク作成用のアイコンです。ここにデータをドラッグし、アイコン 左の「REC」をクリックすると、データディスクを作成できます。

音楽ディスク作成用のアイコンです。ここに音楽データをドラッグし、アイコ ン左の「REC」をクリックすると、音楽ディスクを作成できます。

ン左の「REC」をクリックすると、映像ディスクを作成できます。 ディスクコピー用のアイコンです。このアイコンをダブルクリックすると、

映像ディスク作成用のアイコンです。ここに映像データをドラッグし、アイコ

※「REC」をクリックするとパソコン内蔵ドライブのトレーが出てくるときは? 書き込み用ドライブにパソコン内蔵のドライブが設定されています。上のアイコンを右クリッ クして、ドライブを変更してください。上のアイコンは、Eドライブが設定されている場合の表

ディスクコピーのメニューが表示されます。